



GS221100

Комплект поставки

Решётка — 1 шт.
Перфорированный контейнер для приготовления — 1 шт.
Неперфорированный контейнер для приготовления — 1 шт.

Дополнительные принадлежности

BA046118
стеклянный противень 60 см.

BA220360
неперфорированный контейнер из нержавеющей стали для BSP22*.

BA220370
перфорированный контейнер из нержавеющей стали для BSP22*.

GN114130
неперфорированный контейнер GN 1/3 из нержавеющей стали, глубина 40 мм.

GN114230
неперфорированный контейнер GN 2/3 из нержавеющей стали, глубина 40 мм.

GN124130
перфорированный контейнер GN 1/3 из нержавеющей стали, глубина 40 мм.

GN124230
перфорированный контейнер GN 2/3 из нержавеющей стали, глубина 40 мм.

Монтажные принадлежности

GA601010
регулируемая промежуточная полка 60 см.

Паровая духовка Gaggenau, серия Minimalistic
60 × 45 см, петли слева, Gaggenau Onyx

GS221100

Основные особенности

Установка заподлицо.
Цельностеклянная дверь без ручки с электронным открыванием.
Полностью сенсорный дисплей с кольцом управления из нержавеющей стали.
Свет и дисплей реагируют на обнаружение пользователя.
Внешний парогенератор.
Приготовление на пару при влажности 100 % и температуре от 30 до 100 °C.
Приготовление су-вид с точным регулированием температуры.
Рекомендации настроек.
Полезный объем — 59 л.

Режимы нагрева / программы

Влажность 100 %.
Су-вид.
Расстойка теста.
Размораживание.
Регенерация.
Низкотемпературное приготовление на пару.
130 рекомендаций настроек.
Можно сохранить до 30 избранных настроек.

Управление

Амортизированная дверь с боковым открыванием на 110°.
Электронное открывание двери.
Полностью сенсорный дисплей с кольцом управления.
42 языка дисплея.
Обнаружение пользователя с регулируемым расстоянием срабатывания.
Информационные тексты с дополнительными пояснениями.
Анимированные краткие инструкции по использованию прибора.

Оснащение

Предупреждение об уровне воды.
Автоматическое определение точки кипения.
Точное регулирование температуры с индикацией фактического значения.
Функции таймера: продолжительность приготовления, время окончания и таймер прямого отсчёта.
Программируемое автоматическое открывание двери по окончании приготовления для предотвращения перегрева.
Боковое освещение обеспечивает хороший обзор блюда.
3 уровня установки противней.

Цифровые сервисы Gaggenau Home Connect

Дистанционное управление и контроль.
Открывание двери с помощью голосового помощника.

Безопасность

Блокировка от детей предотвращает случайное включение или управление прибором.
Электронный замок двери предотвращает непреднамеренное открывание.
Защитное отключение.
Теплоизолированная дверь с трёхслойным остеклением.
Охлаждаемый корпус с температурной защитой.

Очистка

Гигиеничная камера из нержавеющей стали.
Программа помощи при очистке.


Автоматическое удаление накипи из парогенератора.
Все съёмные детали и принадлежности, включая резервуар для воды, можно мыть в посудомоечной машине.

Планирование установки

Ниша должна быть без задней стенки.
Сторону открывания двери изменить нельзя.
Над прибором GS нельзя устанавливать другие электрические приборы.
Выступ передней части прибора относительно мебельного корпуса — 21 мм.
Прибор предназначен для установки фронта заподлицо.
Во избежание повреждения мебели непосредственно над паровой духовкой нельзя располагать выступающую переднюю панель, горизонтальную ручку, верхнюю панель высокого шкафа и другие выступающие элементы.
Край столешницы должен быть устойчивым к пару, как при установке над посудомоечной машиной.
При угловой установке учитывают боковое открывание двери и минимальное расстояние до стены.
Угол открывания двери около 110° при поставке можно при необходимости уменьшить примерно до 92°.
Розетка должна быть доступной и находиться вне ниши встраивания.
Специальная принадлежность, заказываемая как запасная часть: таблетки для удаления накипи, арт. 17002490.

Подключение

Общая мощность подключения — 2,8 кВт.
Кабель подключения длиной 1,75 м, разъёмное подключение.
Резервуар для чистой воды обеспечивает гибкость установки.
Один съёмный резервуар для воды объёмом 1,7 л; можно мыть в посудомоечной машине.
Обновления программного обеспечения.

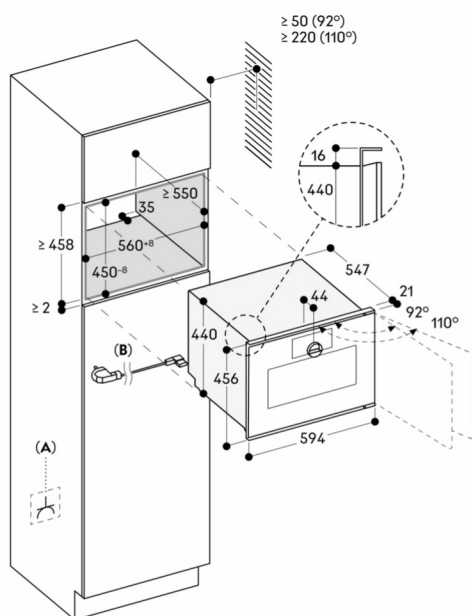

А: Доступное электрическое подключение

В: Кабель с вилкой или без неё, в зависимости от страны

Размеры в мм